Hitachi Koki

取扱説明書 保証書付

形 名

FML 25SH2

回転はさみ式


日立 芝刈機



このたびは日立芝刈機をお買い上げいただき、 ありがとうございました。

で使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、 正しく安全にお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に 大切に保管してご利用ください。

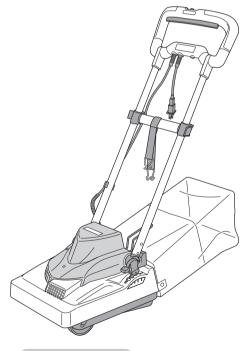

途 用

芝の刈込み

二重絶縁について4
本製品の使用上のご注意4
各部のなまえ7
•

•
組立方法8
ご使用前の準備9
ご使用前の点検9
スイッチの操作方法10
刈込高さの調整]]
刈込幅について]]
風量調整について12
ブレーカーと再起動について12

芝を刈込む13
刃の交換15

進

備

⚠警告、⚠注意、 注 の意味について

で使用上の注意事項は「 \triangle 警告」、「 \triangle 注意」、「注」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

⚠注意 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容 および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、「 \triangle 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

注 : 製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

電動工具の安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を 必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく 使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 警告

- (1) 作業場は、いつもきれいに保ってください。
- ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。
- (2) 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - 電動工具は、雨の中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。
 - 作業場は十分に明るくしてください。
 - 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- (3) 感電に注意してください。
- 電動工具を使用中、身体を、アース (接地) されているものに接触させないように してください。

(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)

- (4) 子供を近づけないでください。
- 作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
- 作業者以外、作業場へ近づけないでください。
- (5) 使用しない場合は、きちんと保管してください。
- ◆乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。
- **(6) 無理して使用しないでください。**
- 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。

⚠警告

- (7) 作業に合った電動工具を使用してください。
- 小形の電動工具やアタッチメントは、大形の電動工具で行う作業には使用しないでください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。
- **(8)** きちんとした服装で作業してください。
- だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
- 屋外で作業する場合には、ゴム手袋と滑り止めの付いた履物の使用をお勧めします。
- 長い髪は、帽子やヘアカバーなどでおおってください。
- (9) 保護メガネを使用してください。
- 作業時は、保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
- (10) 防音保護具を着用してください。
- 騒音の大きい作業では、耳栓、イヤマフなどの防音保護具を着用してください。
- (11) コードを乱暴に扱わないでください。
 - コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
 - コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
- (12) 加工する物をしっかりと固定してください。
- 加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
- (13) 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
- (14) 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
- 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる 状態を保ってください。
- 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- コードは定期的に点検し、損傷している場合は、修理をお買い求めの販売店、 または日立工機(株)の相談と修理の窓口に依頼してください。
- 延長 (継ぎ) コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- 握り部は、常に乾かしてきれいな状態を保ち、油やグリースが付かないようにしてください。
- (15) 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから 抜いてください。
 - 使用しない、または、修理する場合。
 - 刃物、トイシ、ビットなどの付属品を交換する場合。
 - その他、危険が予想される場合。
- (16) 調節キーやスパナなどは、必ず取りはずしてください。
- 電源を入れる前に、調節に用いたキーやスパナなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。

⚠ 警告

- (17) 不意な始動は避けてください。
- 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- 電源プラグをコンセントにさし込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
- (18) 屋外使用に合った延長(継ぎ)コードを使用してください。
- 屋外で延長(継ぎ)コードを使用する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルを使用してください。
- (19) 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
- ●電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業のしかた、周りの状況など十分注意 して慎重に作業してください。
- 常識を働かせてください。
- 疲れているときは、使用しないでください。
- ② 損傷した部品がないか点検してください。
- 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また、所定機能を発揮するか確認してください。
- 可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他、運転に 影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- 損傷した保護力バー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、修理をお買い求めの販売店、または日立工機(株)の相談と修理の窓口に依頼してください。
- スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店または日立工機 (株) の相談と修理の窓口に修理を依頼してください。
- スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は、使用しないでください。
- (21) 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
 - ◆ この取扱説明書および当社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因になる恐れがあるので、使用しないでください。
- ②② 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。
- この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い求めの販売店または日立工機 (株) の相談と修理の窓口に依頼 してください。ご自分で修理すると、事故やけがの原因になります。

○騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。 で近所に迷惑をかけないようにで使用ください。

二重絶縁について

電気の流れる所と外観部品との間が、異なる二つの絶縁物で絶縁されていることを言います。たとえ一つの絶縁物がこわれても、もう一つの絶縁物で保護されていて感電しにくくなっています。

お求めの製品は二重絶縁構造であり、銘板に **回** マークで表示してあります。 異なった部品と交換したり、間違って組立てたりすると二重絶縁構造でなくなります。 電気系統の分解、組立や部品の交換はお買い求めの販売店、または日立工機(株)の相談 と修理の窓口に依頼してください。

本製品の使用上のご注意

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、回転はさみ式芝刈機として、 さらに次に述べる注意事項を守ってください。

♠ 警告

- 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
- •表示を超える電圧で使用すると、速度が異常に速くなり、けがの原因になります。
- (2) 直流電源で使用しないでください。
 - 製品の損傷を生じるだけでなく、事故の原因になります。
- ③ 雨の中での作業や雨あがり直後などのぬれた芝の刈込みはしないでください。また、雨が降っているとき屋外に放置したり、本体がぬれている状態では決して使用しないでください。
 - 感電や漏電の恐れがあり、事故の原因になります。
- ④ 使用中、コードを切断しないよう注意してください。万一、コードを傷つけたり、誤って切断した場合は直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 感電やけがの原因になります。
- **(5) ぬれた手で、電源プラグ、さし込みプラグを抜きさししないでください。**
- 感電やけがの原因になります。
- ⑥ 使用中は、本体を両手で確実に保持してください。
 - 両手で確実に保持していないと、けがの原因になります。
- (7) 刃物類や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
- ⑧ 誤って落としたり、ぶつけたときは、本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
- (9) 必ず長ズボン、運動靴などを着用してください。
 - 刃物に小石などが当たって飛散し、けがの原因になります。
- (10) 小さいお子様やペットなどのいるそばで使わないでください。また、小さいお子様には絶対に使わせないでください。

♠ 警告

- (1) 芝刈機を使用する前に、作業場所内にある小石や異物(小枝、ガラス、金属類)などの障害物を取除いてください。
 - 小石などが刃物に当たると、けがの原因になります。
- (12) 使用中は、回転している刃物や排出口には、絶対に手や顔など身体を近づ けないでください。
 - けがの恐れがあります。
- (13) 始動・運転中は、他の人を6m以内に近づけないでください。
- 小石などが飛散したとき、けがの原因になります。
- (14) 集草バッグは、必ず本体に取付けて使用してください。
 - 刈取った芝くずなどが飛び散り、けがの原因になります。
- (15) ロックレバーをスライドさせた状態で固定しないでください。
 - 不意に動き、思わぬけがの原因になります。
- (16) 刃物類は指定以外のものは使用しないでください。また、刃物類にヒビ・欠けなどの異常があったときには、直ちに新しい刃物類と交換してください。
- 切れ味が悪くなるばかりでなく、けがの原因になります。
- (17) 使用中、本体の調子が悪かったり、異常音、異常振動がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、点検・修理をお買い求めの販売店または日立工機(株)の相談と修理の窓口に依頼してください。
 - そのまま使用していると、けがの原因になります。
- (B) 本体を持ち運び、保管する場合は、必ず本体のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- (19) 本体の持ち運び、保管する場合は、刃物カバーを必ず本体裏側に取付けて ください。
 - 刃物カバーを取付けないと、刃が露出して、けがの原因になります。
- ② 刃物カバーを取付けたまま本体を運転しないでください。
- 破損、けがの原因になります。

- ① 回転刃・固定刃の点検やお手入れのときは、必ず手袋を着用してください。
- けがの原因になります。
- (2) 使用中、コードの上を本体が通らないようにしてください。
- コードを巻き込んだり、切断する恐れがあり、感電の原因になります。
- ③ 本体の持ち運び、保管する場合は、ハンドルフック(長い方)を本体の先端に確実に引っ掛けてください。
 - はずれると、本体の破損やけがの原因になります。
- (4) 使用しない場合は、必ず屋内に保管してください。保管場所として次の場所は避けてください。

子供の手が届いたり、簡単に持ち出せる所。

温度や湿度が急変する所。


湿気の多い所。

直射日光の当たる所。

揮発性物質の置いてある所。

事故の恐れがあります。

各部のなまえ

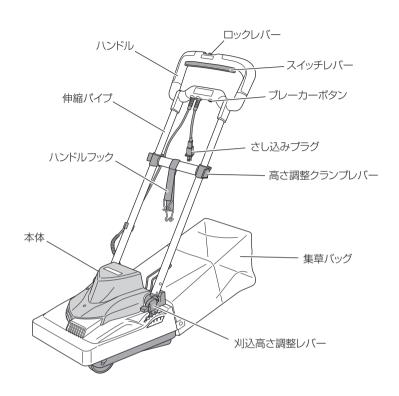

	標準作	付属 品	
集草バッグ	1個	継ぎコード(20m)	1本
六角棒スパナ	1個	刃物カバー	1個

組立方法


⚠ 警告

組立前には、本体のスイッチが切れていること、電源プラグがコンセントから抜いてあることを確認してください。

出荷時には、ハンドルの高さを最小にして、集草バッグを取りはずしてあります。

ハンドルを起こす


- 本体上面を手で押さえ、ハンドルを 起こします。
- 突起部で 1 箇所きつい所がありますが、最後まで引き起こしてください。

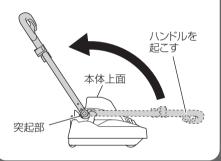

2

ハンドルを伸ばす

- 左右の高さ調整クランプレバーを開いて、固定を解除します。
- ハンドルを持って、伸縮パイプを引き出してください。

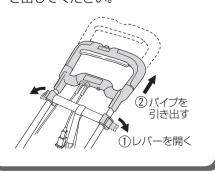

3


り ハンドルを固定する

- 使いやすい姿勢に合わせ、作業時の ハンドル高さを調整してください。
- 左右の高さ調整クランプレバーを閉じて、確実に固定します。

4

集草バッグを取付ける

集草バッグ受けに引っ掛けて、確実に 取付けてください。

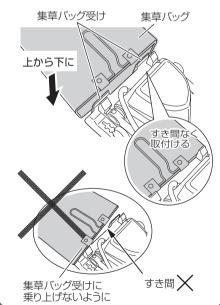

注

| 集草バッグは折りたたんで梱包して います。袋部を広げてからご使用く ださい。

で使用前の準備

●作業前に庭を整理し、足場を良くします

芝の刈込みをする前に、小石や枝などの異物をよく取除いてください。

●漏電しゃ断器の設置をおすすめします

万一の感電防止のため、漏電しゃ断器の設置をおすすめします。

●延長コードを使う場合

♪ 警告

延長コードは損傷のないものを用意してください。

付属品の継ぎコードでたりない場合は、 電気が流れるのに十分な太さの、できる だけ短いコードをご使用ください。

右表は使用できるコードの太さ (導体公称 断面積) と、最大の長さです。

コードの太さ(mm²)	最大の長さ(m)
0.75	20
1.25	30
2	50

で使用前の点検

♠ 警告

スイッチが切れていることを確かめる

ロックレバーによって、スイッチレバーが引けない状態であることを確認してください。

スイッチが入っているのを知らずに、電源プラグをコンセントにさし込むと、不意に動き思わぬけがの原因になります。

(P10「スイッチの操作方法」参照)



電源を確かめる


お求めの芝刈機は 100 V用です。 200 V電源に接続すると、モーターの回転が異常に速くなり、破損する恐れがあります。

また、直流電源で使用しないでください。

芝刈機の損傷をまねくだけでなく危険です。

3

さし込みプラグと継ぎコード(標準付属品)の接続を確かめる



4

コンセントを確かめる


コンセントがガタついたり、電源プラグが抜けるようだと修理が必要です。 そのまま使用すると危険です。電気工事店にご相談ください。

スイッチの操作方法

安全な作業のため、ロックレバーを同時 に操作しないとスイッチが入らない構造 です。

ロックレバーを矢印方向にスライドさせながら、スイッチレバーを両手でしっかり引いてください。

ロックレバーは、スイッチレバーを引くことでスライドさせた状態に固定され、スイッチレバーをはなすと自動的に戻ります。

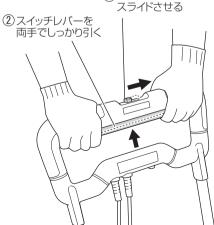

①ロックレバーを フライドさせる

刈込高さの調整

♠ 警告


刈込高さを調整するときは、刈込高さ調整レバーを同じ高さに調整してください。 左右違う高さで使用すると、刈高が不揃いになるばかりか、思わぬけがの原因になります。

刈込高さとは刈った後の芝の長さで、本機は、10・20・30・40 mmの 4 段階に調整できます。

- ①刈込高さ調整レバーを、上に持ち上げます。
- ②調整したい刈高の溝に合わせます。
- ③刈込高さ調整レバーを、溝に押し込んでください。

もう一方の刈込高さ調整レバーを、同じ 高さに調整してください。


- 注 刈込み高さ調整レバーには、横方向に 力を加えないでください。 破損する恐れがあります。
 - 刈った後の芝の長さは地面の起伏などでも多少変わりますので、刈込高さの調整は目安としてご使用ください。

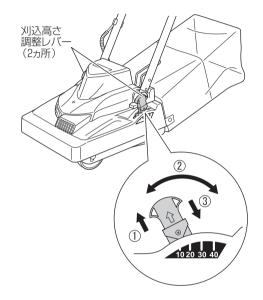

刈込幅について

刈込幅は約250 mmです。

本体上部の刈り位置目安線を目安に作業してください。

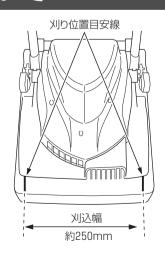

風量調整について

⚠警告


風量調整板を動かすときは、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、必ず手袋をつけ、直接刃先に触れないようにしてください。

思わぬ事故の原因になります。

本体裏側の風量調整板を動かし、風量を 調整します。

短い芝を刈るときは、風を弱く(風量調整板を地面側に)、長い芝を刈るときは、風を強くしてください。

風量が正しく調整されていないと、刈った芝が集草バッグに入らない場合があります。

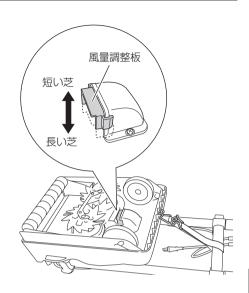

ブレーカーと再起動について


⚠警告

- 芝や異物がつまった場合は、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから 抜いてください。
 - 思わぬ事故の原因になります。
- ●芝や異物を取除く場合は、手袋を着用してください。

作業中、芝や異物が回転部に巻きついたときは、モーターの過電流保護のためブレーカーが作動し、モーターを停止します。

再起動の方法

- ①スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- ②本体を裏返しにします。
- ③手袋をした手で回転刃を逆に回し、 巻きついた芝や異物を取除きます。
- ④本体を元に戻して、電源プラグをコンセントにさし込みます。
- ⑤ハンドルのブレーカーボタンを 1 回押します。
- ⑥スイッチを入れるとモーターが再起動 し、復帰します。

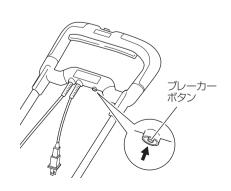



芝を刈込む

刈込高さを調整して、芝を刈込みます。


⚠ 警告

- 電源プラグをコンセントにさし込む 前に、スイッチが切れていることを 確かめてください。また、ロックレ バーをスライドさせた状態で固定し ないでください。
- 作業中、集草バッグをはずして使用 しないでください。小石などを刃に巻き込むと飛散し、 けがの原因になります。
- 本機を持ち運ぶとき、刃物でけがを することがあります。持ち運びには 注意してください。

(P18「運搬·保管方法|参照)

作業場所を整備する

芝刈機を使用する前に、作業場所内に ある小石や異物(小枝、ガラス、金属 類)などの障害物を取除いてください。



スンドル高さ・ 刈込高さを調整する


(P8「組立方法」**23**参照) (P11「刈込高さの調整|参照)

電源プラグをコンセントにさし込む

4 スイッチを入れる

●ロックレバーをスライドさせながら スイッチレバーを両手でしっかり引 くと、モーターが 起動し、刃が 回転します。 (P10「スイッ チの操作方法」 参照)

モーターが起動しないときは、 ブレーカーボタンを1回押して再起動してください。 (P12「ブレーカーと再起動について」 参照)

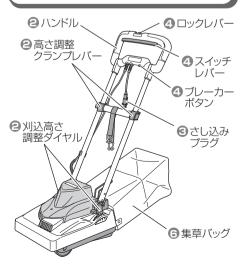


芝を刈込む


本体上部の刈り位置日安線を参考に、 1 mを約1秒くらいの速度で本体を 押します。



- コードがじゃまにならないよう、電 源に近い方から刈り始めます。
- ●一度刈った幅の約1/3を重ね、進行 方向を変えてむらなく刈込みます。

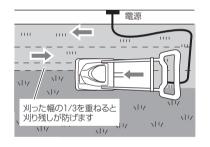

刈込み角度(方向)を変えて刈ると、 芝目が一定方向になるのを防ぎます。

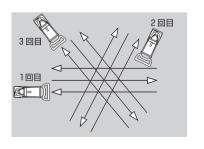

⚠ 警告

- 集草バッグは必ずスイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて、 回転刃が止まっているのを確認して からはずしてください。
- 集草バッグをはずした際、排出口に 手などを入れないでください。 思わぬ事故の原因になります。

芝を捨てる


集草バッグにたまった芝が満杯になる 前に、集草バッグを取りはずして捨て てください。

(上記「警告」参照)

注 集草バッグが満杯になり、刈った芝 が排出口にたまると、モーターに強 い負荷がかかり、故障の原因になり ます。

上手な刈り方

一度に短く刈らず、1~2週間程度日を あけて順次短く刈ってください。



注 最初から長い芝を短く刈込むと、機 体に無理が生じると同時に、芝が枯 れる場合があります。

一度に短く刈らず、1~2週間程度 日をあけて順次短く刈ってください。

刃の交換


刃の切れ味が悪くなりましたら、別売の 新しい刃に交換してください。

刃物の交換は、回転刃・固定刃を一緒に交換することをおすすめします。

注 刃を交換する際は、付属の六角棒スパナとお手持ちのプラスドライバーを使用してください。

位置合わせ金具のねじを ゆるめる

本体を裏返して安定させます。 付属の六角棒スパナを使って、位置合 わせ金具のねじ(2本)を3~4回転さ せて、ゆるめます。

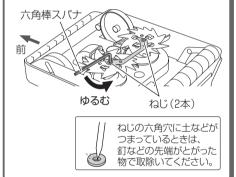

古い固定刃Aを取りはずす

A側のねじをはずし、位置合わせ金具を下にずらして、固定刃Aを取りはずします。



⚠ 警告

・刃を交換するときは、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、必ず手袋をつけ、直接刃先に触れないようにしてください。

思わぬ事故の原因になります。

回転刃を交換する際は、回転刃が動かないようにしっかり押さえて、ねじをはずしてください。


一方の回転刃が回ると、もう一方の 回転刃も回るので、思わぬけがの原 因になります。

古い回転刃Aを取りはずす

回転刃はバネですこし浮いた状態になっています。

回転刃を本体側に押しつけ、回転しないように回転刃をしっかりと押さえます。

この状態で、お手持ちのプラスドライバでねじ(4本)を取りはずします。

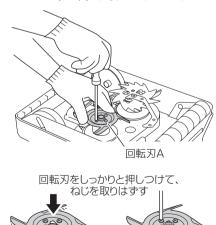

⚠警告

回転刃用ねじ(4本)、位置合わせ金具 用ねじ(2本)は、はずれないようにし っかりと締付けてください。


ゆるんでいると、刃がはずれて事故の 原因になります。

4新しい回転刃Aを取付ける

刃の形状と向きに注意して取付けます。 回転刃を凸部が本体側になるように乗せて、手順 ⑤ 同様、回転しないよう に回転刃をしっかりと押さえながら、 プラスドライバで新しい固定刃を付属 のねじ(4本)で取付けます。



注 刃の形状は、回転刃・固定刃とも A・Bよく似ていますが、A・B逆 に取付けると刈れません。 本体、刃および位置合わせ金具に A・Bの表示をしていますので、 確認の上、取付けてください。

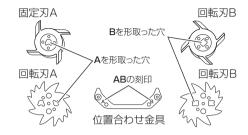

固定刃B、回転刃Bを 交換する


手順 ②~⑤ 同様に、固定刃B、回転刃 Bを交換します。



新しい固定刃Aを取付ける

新しい固定刃の光った面を回転刃側に して乗せます。

位置合わせ金具先端の凸部を固定刃の 位置決め穴に合わせた状態でねじを軽 く締め(4~5回転)、仮止めします。

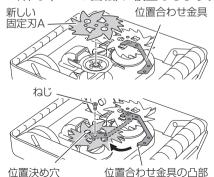

位置合わせ金具のねじを 締付ける

もう一度、位置合わせ金具先端の凸部が 固定刃Aと固定刃B両方の位置決め穴 にきちんとはまっているか確認して (⑤参照)、ねじ(2個)をしっかり締め、固定します。



点検・お手入れする

♪ 警告

- 本体の持ち運び・保管・点検・お手 入れの際は、必ずスイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて ください。
- 本体の持ち運び・保管時は、刃物力 バーを必ず本体裏側に取付けてくだ さい。

刃物カバーを取付けないと、刃が露 出して、けがの原因になります。

- 刃物カバーを取付けたまま本体を運 転しないでください。
- 破損、けがの原因になります。
- 安全に効率よく作業するために、刃 物類は常に手入れをし、よく切れる 状態を保ってください。

⚠ 注意

• 本体の持ち運び・保管時は、ハンド ルフック(長い方)を、本体の先端に 確実に引っ掛けてください。

はずれると、本体の破損やけがの原 因になります。

- 必ず屋内に保管してください。また 次の場所には保管しないでください。
 - ・子供の手が届いたり、持ち出せる所。
 - ・温度や湿度が急変する所。
 - ・湿気の多い所。
 - ・直射日光の当たる所。
- 揮発性物質の置いてある所。
- 事故の恐れがあります。
- 不安定な場所で立て掛けないでくだ さい。

本体が倒れると、本体の破損やけが の原因になります。

●本体はきれいに

- 本体に付着した芝くず、泥、刃の汚れ はブラシなどで落としてください。
- 本体の汚れは、石けん水に浸した布で ふいてください。ガソリン、シンナー、 ベンジン、灯油類はプラスチックを溶 かす作用がありますので使わないでく ださい。

水洗いは絶対にしないでください。


●回転刃・固定刃の点検


- 回転刃・固定刃の光った面に付着した 芝や泥を古い歯ブラシなどで取除き、 ミシン油など鉱物油をしみ込ませた布 で刃をふき、刃が滑らかに回転するよ うにしてください。
- 刃先にヒビや欠け、摩耗があるときは、 新しい回転刃・固定刃に交換してくだ さい。


●運搬・保管方法

本体を持ち運び、保管する場合は、次のように刃物カバーを必ず本体裏側に取付けてください。

- ①本体を立てて、ハンドルフック(長い方) を本体の先端に引っ掛けます。このとき、 刃に触れないように注意してください。 この状態では本体を持ち運び、保管し ないでください。
- ②刃物カバーの折り返し部を刃に引っ掛けた後、ハンドルフック (短い方)を取付け穴に引っ掛けて、刃が露出しないようにしてください。このとき、刃に触れないように注意してください。
- ③本体を持ち運ぶときは、刃物カバー(刃) 側を外側にしてください。

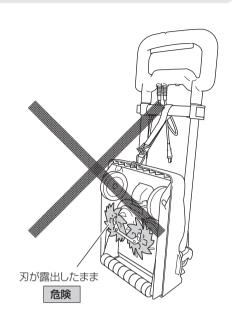

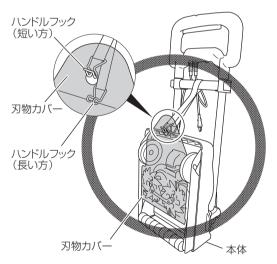

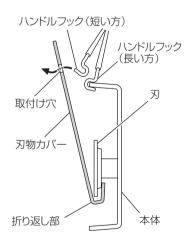


仕 様

形			名	FML 25SH2			
使	用	電	源	単相交流 50 ╱ 60 Hz 共用 100 V			
川	辽	7	幅	250 mm			
川	込	高	さ	10 mm、20 mm、30 mm、40 mm(4段階)			
刃	の	形	式	回転刃 4枚刃×2枚 / 固定刃 2枚			
無 1	負荷	回転	数	1650 min-1 {回/分}			
電			流	3.7 A			
消	費	電	カ	350 W			
Ŧ	_	タ	_	単相整流子モーター			
機	体 寸	法	*	長さ 765×幅 305×高さ 265mm			
質			量	9.1 kg(継ぎコード含まない)			
	_	-	ド	2 心キャブタイヤコード 0 . 24 m			

※ハンドルの高さを最小にして折りたたんだ状態の寸法です。

別売部品の紹介

日立電動工具販売店でお求めください。 (別売部品は生産を打ち切る場合がありますので、ご了承ください。)

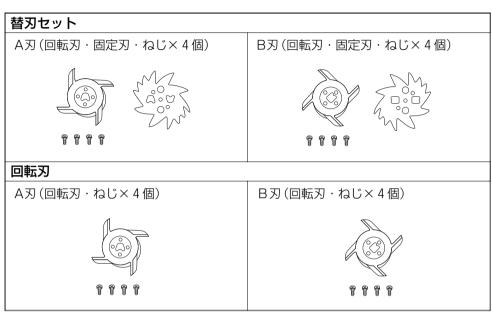

故障かな…というときは

次の内容を点検してください。それでもなおらない場合はお買い求めになった販売店または日立工機(株)の相談と修理の窓口にお問い合せください。

症 状	考えられる原因	処 置		
	電源プラグがさし込まれて いない。	電源プラグをコンセントに さし込んでください。		
	継ぎコードがはずれている。	継ぎコードと電源プラグを 接続してください。 (P10「ご使用前の点検」 ⑤ 参照)		
動かない	回転刃・固定刃に異物が はさまっている。 または詰まっている。	必ず電源プラグをコンセントから抜いてから、異物を取除いて ください。		
	ブレーカーが作動している。	P12「ブレーカーと再起動について」に従って再起動してください。		
たびたび	能力以上の負荷がかかっている。	長い芝は一度に短く刈らず、 1~2週間程度日をあけて、 順次短く刈ってください。		
ブレーカーが作動する	回転刃・固定刃の切れ味が 悪くなっている。	新しい回転刃・固定刃に交換 してください。		
	回転刃・固定刃の切れ味が 悪くなっている。	(P15「刃の交換」参照)		
芝が上手に刈れない	ぬれた芝を刈っている。	乾いた芝を刈るようにしてください。		
	刈込高さの調整が正しくさ れていない。	刈込高さ調整レバーを左右同じ 高さにしてください。 (P11「刈込高さの調整」参照)		
	排出口に芝が詰まっている。	必ず電源プラグをコンセントから抜いてから、芝を取除いてく ださい。		
刈った芝が	長く伸びた芝を刈っている。	刈込高さを 40 mm にして刈込ん でください。		
集草バッグに入らない	ぬれた芝を刈っている。	乾いた芝を刈るようにしてく ださい。		
	適切な風量になっていない。	風量を正しく調整してください。 (P12「風量調整について」参照)		

アフターサービスについて

安全に能率よくご使用いただくために、定期的に点検に出されることをおすすめします。 正常に作動しないときは、ご自分で修理をなさらず、お買い求めの販売店または日立 工機(株)の相談と修理の窓口にご依頼ください。

また、アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い求め の販売店または日立工機(株)の相談と修理の窓口にお問い合わせください。

相談と修理の窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

本製品についてのご相談や修理は、お買い求めの販売店へどうぞ。

この商品についてのご相談や修理は、お買い求めの販売店が承るようにしております。転居さ れたり、贈物でいただいた場合などでお困りの場合は、お近くの相談と修理の窓口にご相談く ださい。なお、相談と修理の窓口の所在地、電話番号など、変わる場合もありますので、その 節は「電動工具お客様相談センター」をご利用ください。新しい所在地、電話番号をご案内い たします。

お住まいの地域	窓口の所在地	支店(部)名	電話番号
全 国	東京都港区	営業本部	(03) 5783 - 0626
北海道	札 幌 市	北 海 道	(011) 896 - 1740
青森、岩手、宮城、秋田、 山形、福島	仙台市	東北	(022) 288 - 8676
茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、 千葉、神奈川、山梨、新潟、 長野、静岡県富士川以東	東京都港区	関東	(03) 5783 - 0608
岐阜、愛知、三重、 静岡県富士川以西	名古屋市	中 部	(052) 533 - 0231
富山、石川、福井	金沢市	北陸	(076) 263 - 4311
滋賀、京都、大阪、兵庫、 奈良、和歌山	西宮市	関 西	(0798) 37 - 2665
鳥取、島根、広島、岡山、山口	広島市	中 国	(082) 504 - 8282
徳島、香川、愛媛、高知	高松市	四 国	(087) 863 - 6761
福岡、佐賀、長崎、熊本、 大分、宮崎、鹿児島、沖縄	福岡市	九州	(092) 621 - 5772

※携帯電話からはご利用になれません。

「電動工具お客様相談センター」 😈 0120 - 208822 (フリーダイヤル・無料) (土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:00)

電動工具ホームページ---http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

日立芝刈機 保証書

开		:	名	F	ML	. 25SH	12	保証期	間	本 (付	体 : 属品は	1 年 除く)
* a	買い	上	げ日	平成		年	月	日	製	造番号		
※お客様	お	名	前									
客様	ご	住	所	Ŧ								
※販売店	住店		所名	〒 電話()						

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき無料修理いたします。お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には、有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の衝撃、落下あるいは移動、輸送などによる故障または損傷。
 - (八) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障 または損傷。
 - (二) 保管の不備およびお手入れの不備による故障または損傷。
 - (木) 本書の提示がない場合。
 - (へ) 本書に形名、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合 あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ト)一般使用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (チ) 付属品、別売部品や消耗品類の場合。
- 2. 本製品の故障などに伴なう二次的損害に対する保証はいたしません。
- 3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 4. ご転居、ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合には、取扱説明書記載の営業本部または、支店にお問い合わせください。
- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または日立工機(株) の相談と修理の窓口にお問い合わせください。
- ●本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is only Japan)

回日立工機株式会社

〒108 - 6020 東京都港区港南 2-15-1 (品川インターシティA棟) 電話 (03) 5783-0626 (代)